

Brugervejledning

Fjern kartonstykke



fig.1

For udskiftning af kam

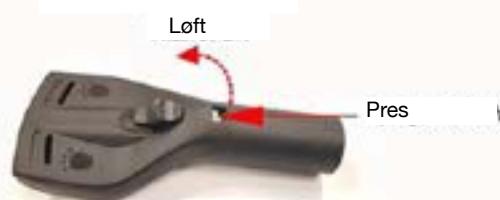


fig.2

Indsæt kammen (fig. 3) medens oversiden af holderen vendes nedad


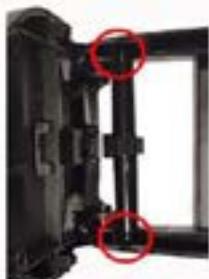


fig.3

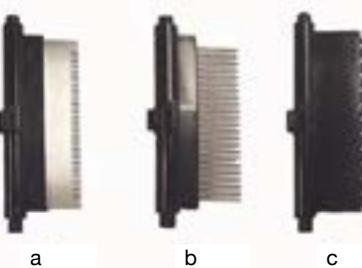

- a) Kam i PA6 nylon og stål for kort og krøllet pels
- b) Kam i PA6 nylon og stål for lang pels
- c) Kam i TPE plast for meget kort og fin pels



fig.4

For at fjerne hårene (fig. 4), pres på knappen så kammen udløses (fig.5)



fig.5

Ø adaptor fra 32 mm til 35 mm



fig.6



Kan kun anvendes til støvsugere med universal fleksibel slange

**DESIGNET FOR DAGLIG STØVSUGNING AF
overskudshår i sofaer, tekstiler, biler, trapper, vægge,
gulve, marmor og tæpper**

